

⚠ 厳重注意

- ▲ 双眼鏡は常に乾燥したところに保管してください。
- ▲ 双眼鏡を不用意にものにぶつかけたり、落としたりしないでください。
- ▲ 双眼鏡で太陽などの非常にまぶしい光を絶対に見ないでください。眼を傷める危険があります。

■ レンズのお手入れ方法

レンズはブローアードでほこりを払うか、クリーニングクロス等で軽く拭いて汚れを拭きとってください。

保証書

商品名	セクター	No.4268-825,4268-125
お買上年月日	年 月 日	
お買上店名印		

お買上げの日より1年間の期間中に製造上、若しくは材料上に起因する不具合が発生した場合には、無償にて修理若しくは交換致します。

但し、不具合の原因がお客様の不適切な使用、保管上の不注意(落下、水浸等)天災、当社以外での修理、改善などによる場合は、保証期間内といえども有償修理となります。

株式会社 エッセンバッハ光学ジャパン

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17五反田TOC 11F19号
E-Mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp http://www.eschenbach-optik.co.jp

ESCHENBACH

No.4268-825
No.4268-125

sektor F

セクター

取扱説明書

この度はドイツ・エッセンバッハの双眼鏡「セクター」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
本品を正しく、安全にお使い頂くために取扱説明書をお読みください。
また、いつでもお読み頂けますよう大切に保管してください。

「アイピース」の間隔をご自分の目の幅に合わせます。

本体を両手で持ち、図のように上下に折り畳んだり伸ばしたりし「アイピース」の間隔をご自分の目の幅に合わせ、視野が一つになるように調整します。



■視度調節とピント合わせ

- ① 右目を軽くつぶり左目だけで覗きながらセンターフォーカスを回し、見ているものがはっきりするよう焦点を合わせます。
- ② 次に、左目を軽くつぶり右目だけで覗きながら視度調節ダイヤルを回し、見ているものがいちばんはっきりするような位置にセットします。

近視の方は右方向、遠視の方は左方向に動かします。一度視度調節しておく、次からは焦点合わせだけを行えば鮮明な拡大像を楽しむことができます。

センターフォーカス




視度調整ダイヤル

■接眼部(アイピース)の調節

眼鏡を掛けて使用する場合は、接眼部を伸ばさずお使いください。
眼鏡なしの場合は接眼部を伸ばしてお使いください。



■各部名称

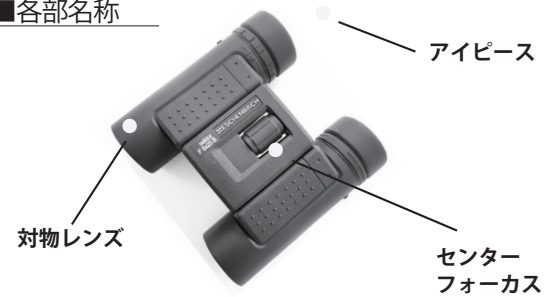

●品番 No.4268-825	●品番 No.4268-125
●倍率 8倍	●倍率 10倍
●対物レンズ径 25mmΦ	●対物レンズ径 25mmΦ
●焦点至近距離 (約) 2.5m	●焦点至近距離 (約) 3.0m
●1000mでの視野 (約) 143m	●1000mでの視野 (約) 114m
●付属 収納ケース、ストラップ	●付属 収納ケース、ストラップ